


# Instalacja i uruchomienie usługi telewizji cyfrowej



## Czynności przy podłączaniu dekodera do sieci telewizji kablowej

1. Z opakowania wyjmij **dekoder cyfrowy**, **kabel zasilający** (1D), **złącze SCART** (1B), **kabel antenowy** (1C) oraz **kartę SMART** (1E).
2. Wyłącz **kabel antenowy** z gniazda w telewizorze i podłącz z **dekoderem** (wejście IN CABLE - rys. 1A).
3. Połącz **złączem SCART** dekodery z **telewizorem** (wejście TV - rys. 1B).
4. Połącz dodatkowym **kablem antenowym** (jest w zestawie) **wyjście OUT** dekodera z **telewizorem** (rys. 1C).
5. Połącz **dekoder** **kablem zasilającym** z **gniazdkiem sieciowym 230 V** (wejście AC 230 V - rys. 1D).
6. Włóż **kartę SMART** (chipem na dół) do **dekodera** (rys. 1E).
7. **Włącz telewizor** (przełączając na **AV**) i **dekoder** (rys. 1F) oraz **włóż baterie** do pilota dekodera.

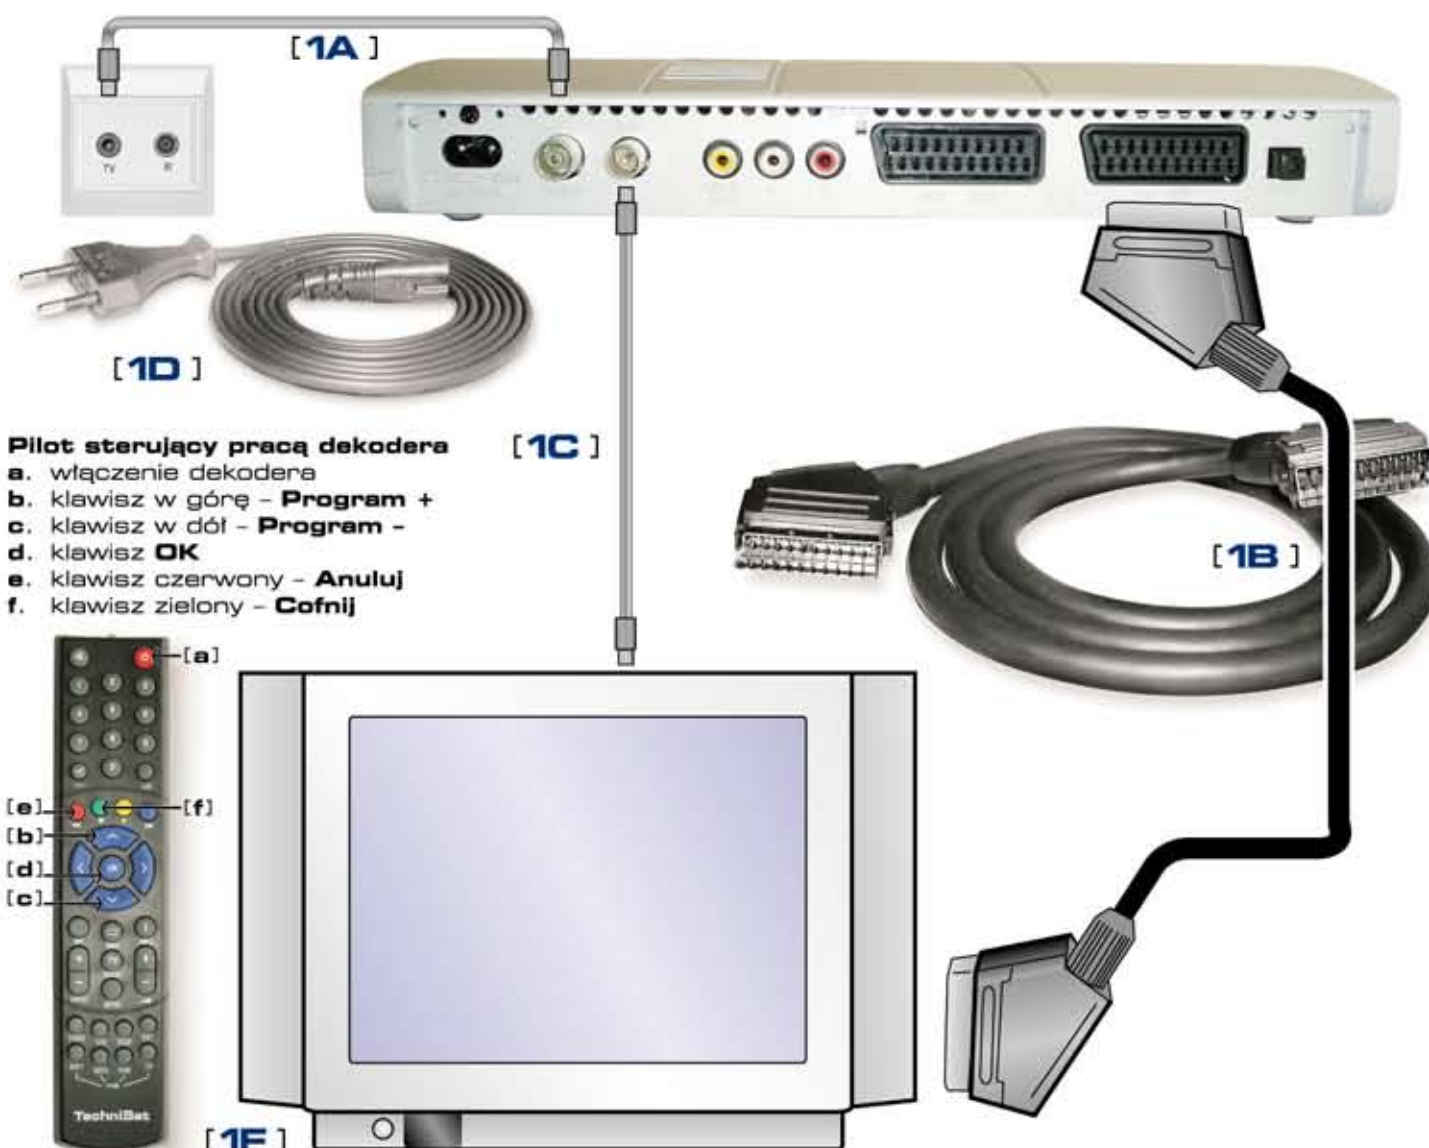

Pilot sterujący pracą dekodera [1C]

- a. włączenie dekodera
- b. klawisz w górę - Program +
- c. klawisz w dół - Program -
- d. klawisz OK
- e. klawisz czerwony - Anuluj
- f. klawisz zielony - Cofnij

## Pierwsza instalacja



**1.** Po pierwszym włączeniu dekodera na ekranie telewizora pojawia się **plansza automatycznej instalacji**. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie dekodera w celu potwierdzenia, że chcesz kontynuować instalację.

**2.** Pierwszym krokiem jest ustalenie **języka menu**. Zaznacz klawiszami **góra/dół** wybraną wersję językową i potwierdź przyciskiem **OK**.

**3.** Po wybraniu **języka menu** wybierasz **język audio**. Posługując się strzałkami **góra/dół** wybierz wersję i następnie naciśnij **OK**.

**4.** Następnym krokiem jest wybór **właściwego czasu**. Posługując się klawiszami **góra/dół** wybierz strefę czasową, która odpowiada Polsce i naciśnij **OK**.

**5.** Rozpoczyna się **proces automatycznej instalacji** umożliwiający wyszukanie programów. W tym celu posługując się klawiszami **góra/dół** wybierz pole **Wszystkie** i naciśnij **OK**.

**6.** Pojawiła się plansza **Szukanie programu**.

**7.** Po zakończeniu procesu automatycznego wyszukiwania programów pojawia się plansza aktualizacji oprogramowania. Naciśnij **OK** i potwierdź że przechodzisz dalej, czyli kontynuujesz proces.

**8.** Na ekranie telewizora pojawi się plansza konfiguracji, która potwierdza, że dekodery został skonfigurowany. Naciśnij **OK** by przejść do normalnej pracy dekodera.

Dokładne informacje techniczne dostępne są w instrukcji obsługi dołączonej do dekodera. Nasi konsultanci udzielą Państwu dodatkowych informacji technicznych pod numerem telefonu (058) 738 97 01

**UWAGA!** W trakcie eksploatacji dekodera nie należy wyłączać dekodera z gniazda 230 V. Przy pierwszym podłączeniu dekodera czas uzyskania autoryzacji dla programów kodowanych może wynosić do 30 minut!